

ARKANA

notice d'utilisation



Castrol, partenaire exclusif de Renault



bénéficiez des technologies de pointe issues de la compétition, pour assurer la performance et la longévité de votre véhicule Renault grâce à la gamme de lubrifiants moteurs spécialement développés par Renault et Castrol.

Renault recommande 

renault.fr

Bienvenue à bord de votre véhicule

Cette notice d'utilisation et d'entretien réunit à votre intention les informations qui vous permettront :

- de bien connaître votre véhicule et, par là même, de bénéficier pleinement, et dans les meilleures conditions d'utilisation, de toutes les fonctionnalités et de tous les perfectionnements techniques dont il est doté.
- de maintenir son fonctionnement optimum par la simple mais rigoureuse observation des conseils d'entretien.
- de faire face, sans perte de temps excessive, aux opérations qui ne requièrent pas l'intervention d'un spécialiste.

Les quelques instants que vous consacrerez à la lecture de cette notice seront très largement compensés par les enseignements que vous en tirerez, les fonctionnalités et les nouveautés techniques que vous y découvrirez. Si certains points restaient encore obscurs, les techniciens de notre Réseau se feraient un plaisir de vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour vous aider, vous trouverez les symboles suivants :

 et  Ils apparaissent dans le véhicule et indiquent que vous devez consulter le manuel pour obtenir des informations détaillées et/ou des limites d'utilisation concernant l'équipement de votre véhicule.

➡ présent dans toute la notice, vous indique un report de page.

 présent dans toute la notice, vous indique une notion de risque, de danger ou une consigne de sécurité.


La description des modèles, déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques techniques connues à la date de conception de ce document. **La notice regroupe l'ensemble des équipements** (de série ou optionnels) **existant pour ces modèles, leur présence dans le véhicule dépend de la version, des options choisies et du pays de commercialisation. De même, certains équipements devant apparaître en cours d'année peuvent être décrits dans ce document. Les visuels présents dans la notice sont donnés à titre d'exemples.**

Bonne route au volant de votre véhicule.

Traduit de l'anglais. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.

L'EXTÉRIEUR

56496

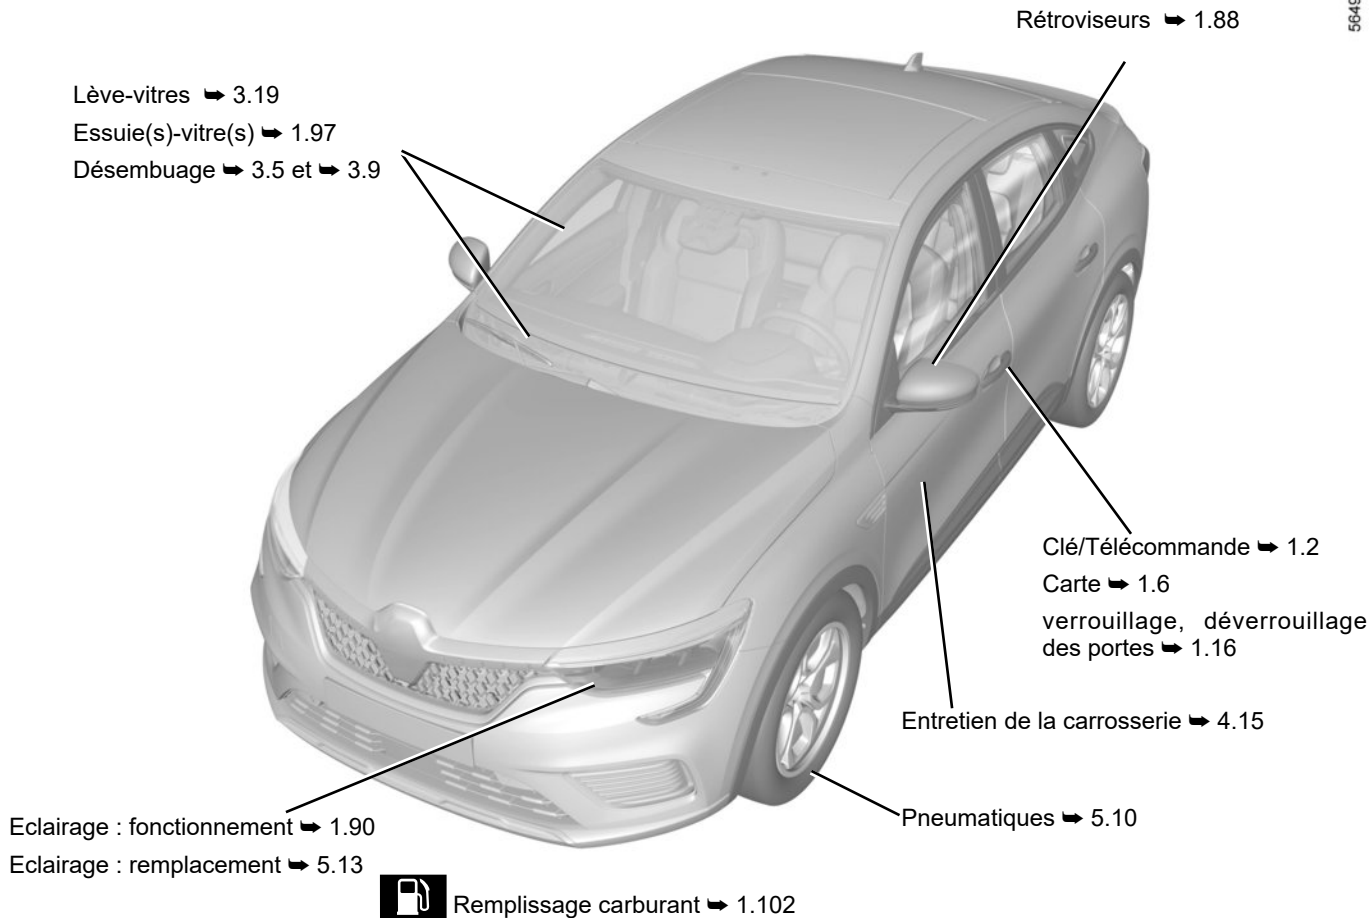

L'HABITACLE

Réglage de la position de conduite ➔ 1.28

Rangements/aménagements de l'habitacle ➔ 3.27

Banquette arrière ➔ 3.33

Appuis-tête arrière ➔ 3.32

Sièges avant ➔ 1.25

Appuis-tête avant ➔ 1.24


Sécurité enfants ➔ 1.41

Rangements/aménagements du coffre ➔ 3.36

52639

LE POSTE DE CONDUITE

52635

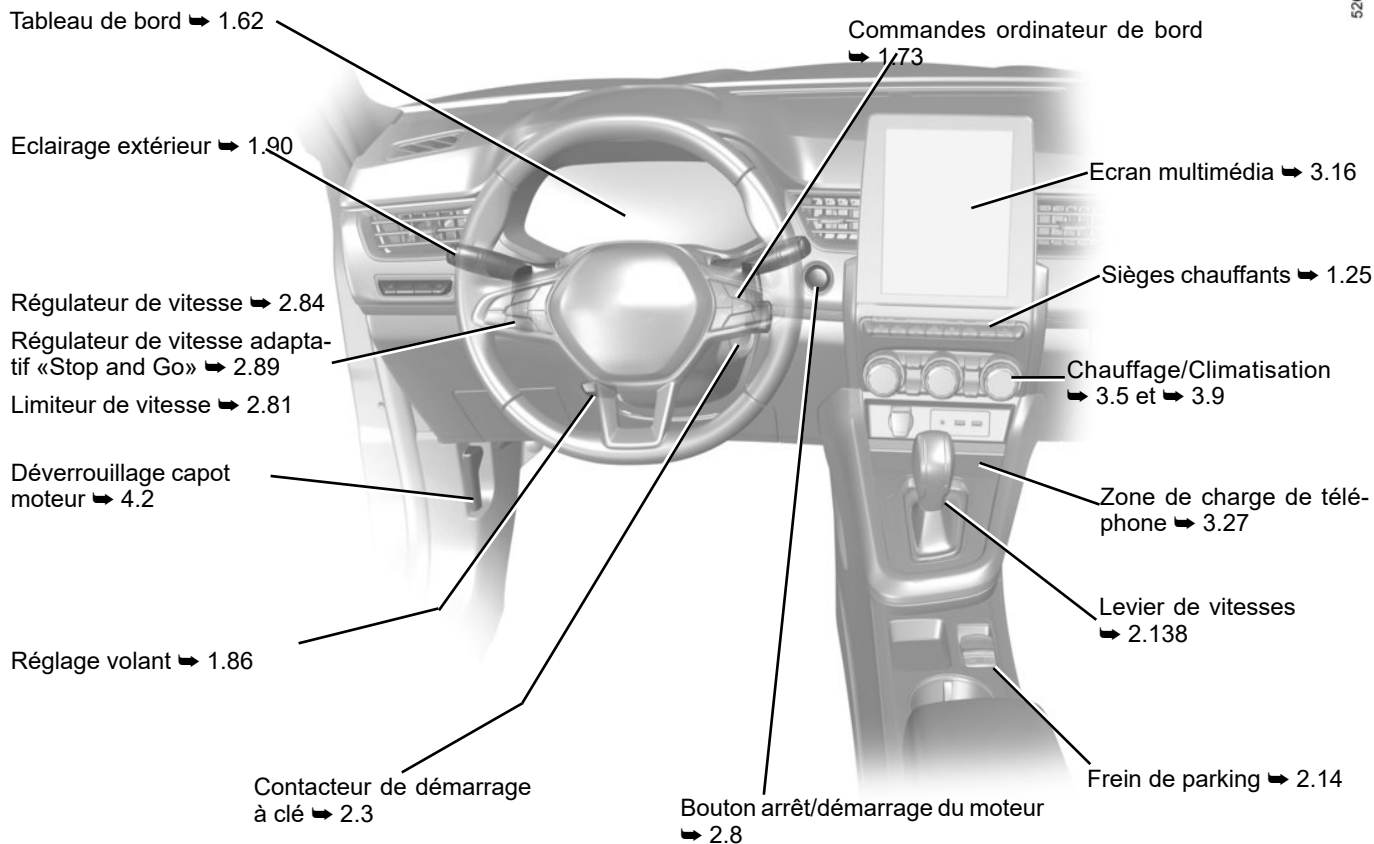

LES AIDES À LA CONDUITE

56520

ABS (antiblocage des roues)

ESC (contrôle dynamique de conduite)

Assistance de freinage

Aide au démarrage en côte

➔ 2.32

AUTOHOLD ➔ 2.18

Alerte de sortie de voie ➔ 2.37


Aide au maintien de voie ➔ 2.42

Freinage actif d'urgence ➔ 2.69

Avertisseur d'angle mort ➔ 2.48

Stop and Start ➔ 2.8

Alerte distances de sécurité ➔ 2.55

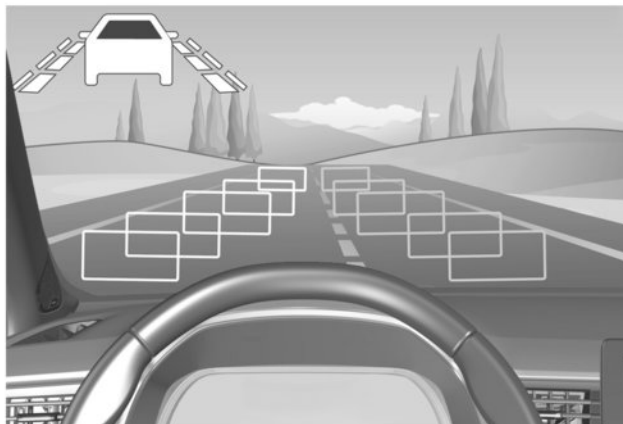

Limiteur de vitesse ➔ 2.81

Détection de panneaux de signalisation ➔ 2.77

Régulateur de vitesse ➔ 2.84

Régulateur de vitesse adaptatif
Stop and Go ➔ 2.89

Compagnon autoroute et embouteillage ➔ 2.103

Aide au stationnement ➔ 2.119


Caméra de recul ➔ 2.126

Avertisseur de sortie de stationnement ➔ 2.129

Stationnement assisté ➔ 2.133

Avertisseur de perte de pression
des pneumatiques ➔ 2.28

LA SÉCURITÉ À BORD

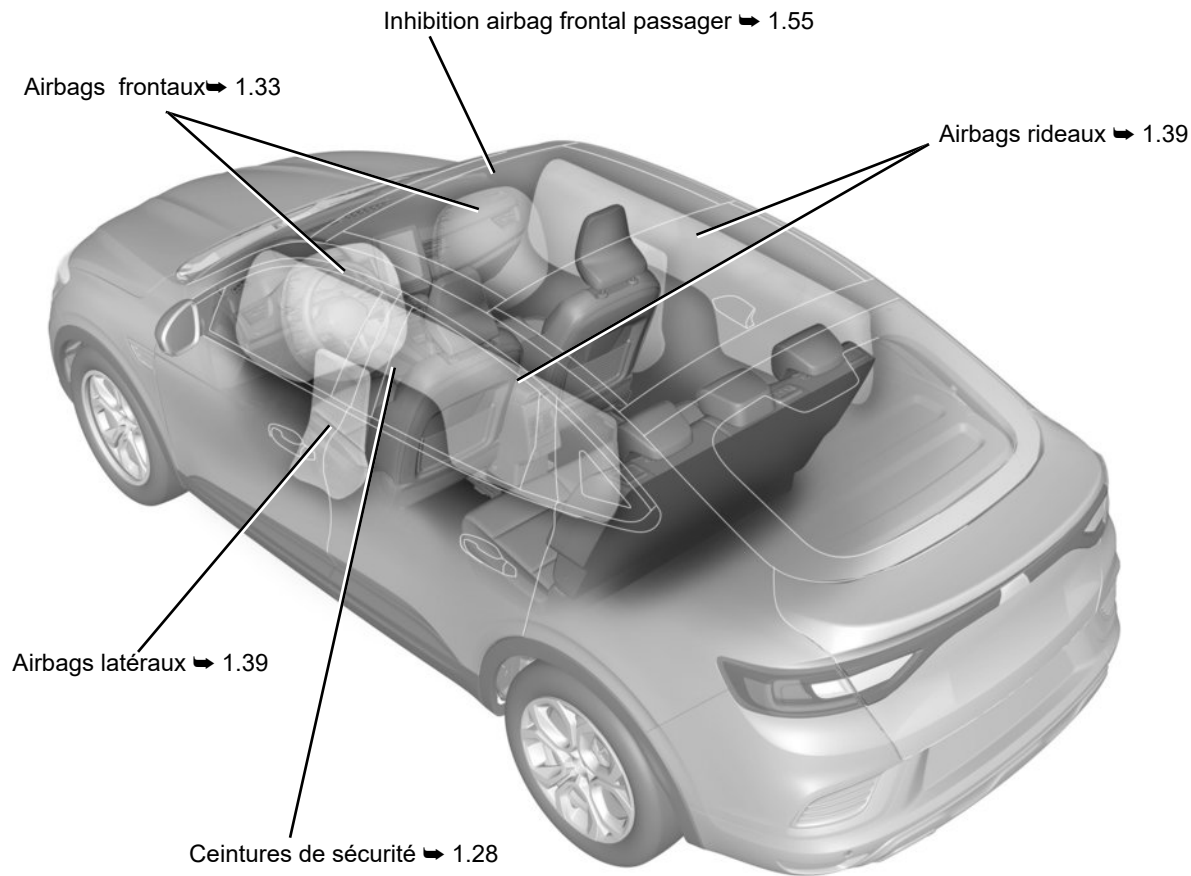

L'IDENTIFICATION DU VÉHICULE - ÉTIQUETTES

56497

Plaque d'identification ➡ 6.2

Rappel du numéro d'identification du véhicule
➡ 6.2

Informations techniques destinées aux
services d'urgence ➡ 6.3

Plaque de certification du moteur
➡ 6.4

Étiquettes de pression des pneumatiques
➡ 2.28 et ➡ 4.10

LE COMPARTIMENT MOTEUR (entretien courant)


56496

Liquide de refroidissement
➡ 4.7

Bouchon de remplissage
d'huile moteur ➡ 4.5

Jauge huile moteur ➡ 4.4

Liquide lave-vitre(s) ➡ 4.7

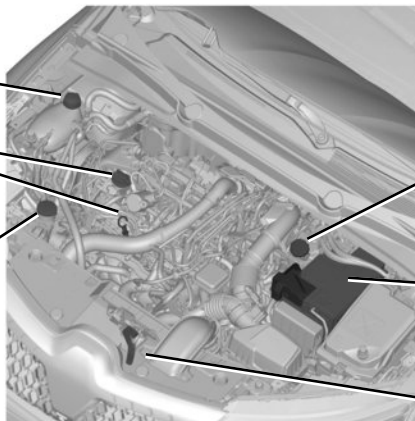

liquide de frein ➡ 4.7

Batterie ➡ 4.12

Ouverture capot moteur
➡ 4.2

LES DÉPANNAGES

56505

Remplacement des balais
d'essuie-vitre(s) ➔ 1.97

Point de remorquage avant
➔ 5.30

Remplacement des feux indicateurs
de direction ➔ 5.14

Point de remorquage arrière
➔ 5.30




Crevaision :

Outils ➔ 5.7

Roue de secours
➔ 5.2

Changement de roue
➔ 5.8

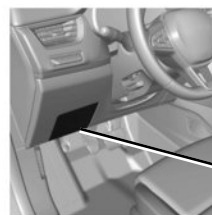

Fusibles ➔ 5.25



S O M M A I R E

Chapitres

Faites connaissance avec votre véhicule

1

La conduite

2

Votre confort

3

Entretien

4

Conseils pratiques

5

Caractéristiques techniques

6

Index alphabétique

7