



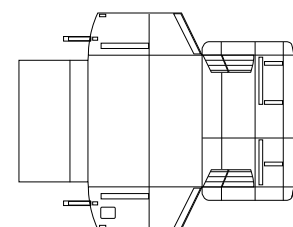


RENAULT

ESPACE

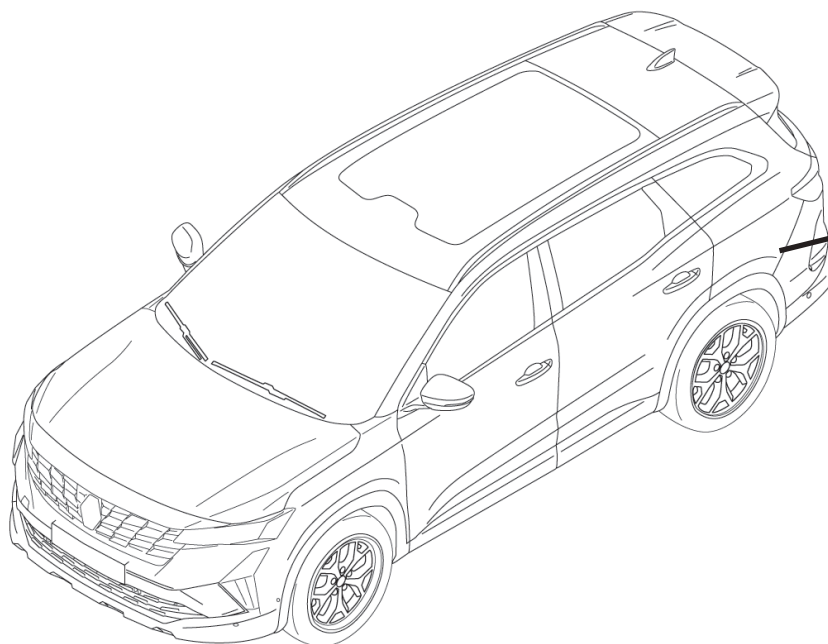

849P98499R

<http://tech-accessoires.renault.com>

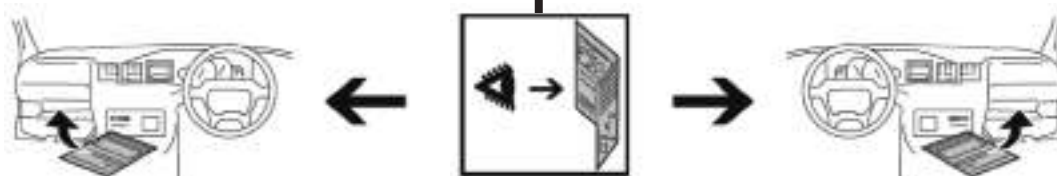

FRA Instructions de montage

CZA Pokyny pro montáž

DAN Monteringsveiledning

DEU Einbauanleitung

ENG Installation instructions

ESP Instrucciones de montaje

EST Paigaldusjuhised

FIN Asennusohje

GRK Οδηγίες συναρμολόγησης

CRO Návody k montáži

HUN Beépítési utasítások

ITA Istruzioni per il montaggio

JPN 取付説明書

KOR 조립설명서

LTH Montavimo instrukcija

LET Montāžas instrukcijas

NLD Inbouwhandleiding

NOR Monteringsveiledning

PLK Instrukcje wbudowania

PTG Instruções de montagem

ROM Instrucțiuni de montaj


RUS Инструкция по монтажу

SLK Návod na zabudovanie

SLV Navodila za inštalacijo

SWE Montageanvisning

TRK Montaj talimatları

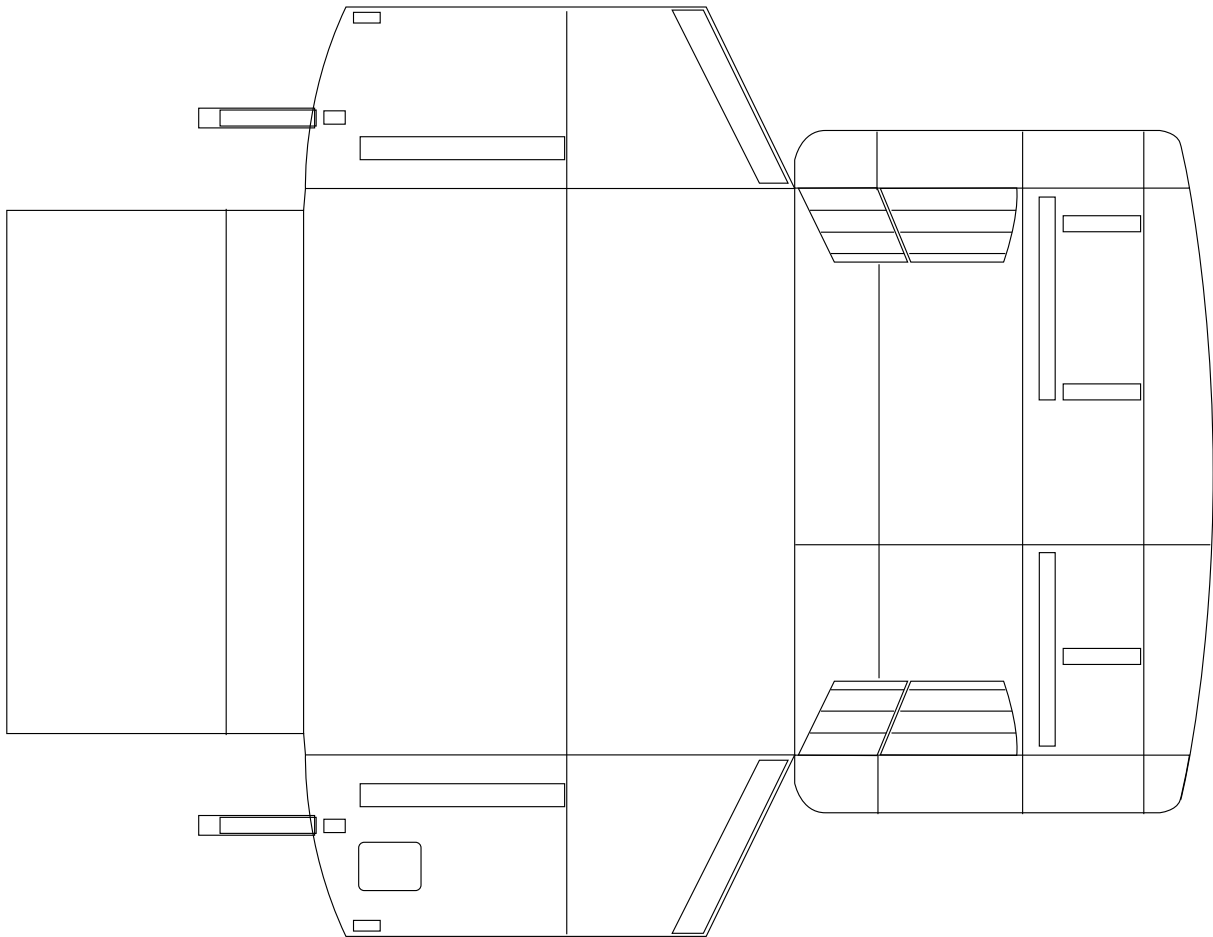







ESPACE





849P98499R

<http://tech.spcembre.es/aut.com>



FAA	Instrucciones de montaje	GRB	2.ª y 3.ª p.ª.
CAH	Diagrama de montaje	LHJ	Accesorios de construcción
SMK	Montaje para el motor	LEL	Accesorios de montaje
DEB	Enlace de la línea eléctrica	REB	Enlace de la línea eléctrica
DSG	Enlace de la línea eléctrica	ROP	Enlace de la línea eléctrica
ESP	Repuestos de montaje	PUC	Diagrama de montaje
CEI	Equipamiento	PIE	Diagrama de montaje
FR	Diagrama de montaje	HWB	Diagrama de montaje
CSK	Diagrama de montaje	BUP	Diagrama de montaje
QSD	Diagrama de montaje	ESK	Diagrama de montaje
WKA	Diagrama de montaje	SVV	Diagrama de montaje
FA	Diagrama de montaje	DEE	Diagrama de montaje
JPN	Diagrama de montaje	TRK	Diagrama de montaje

849P98499R--A
13012022
03.2

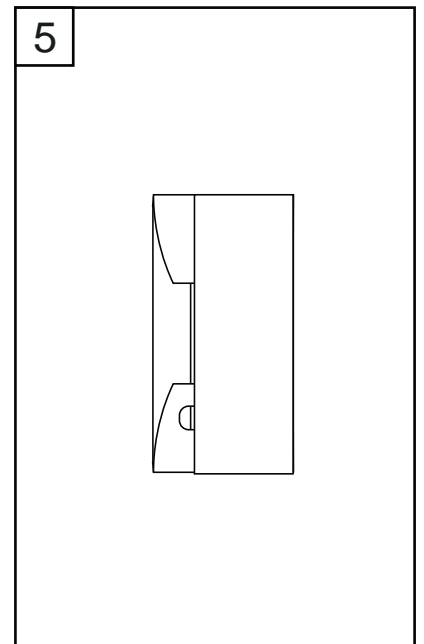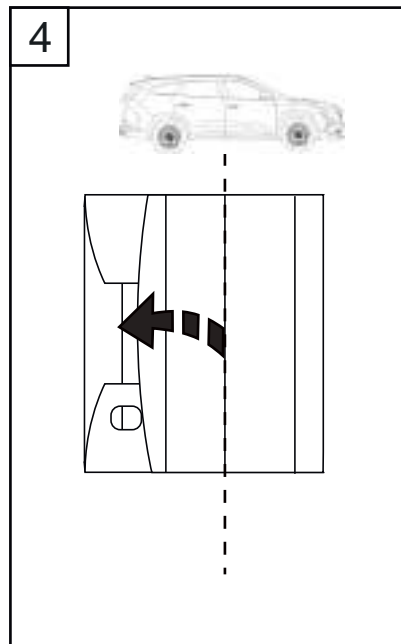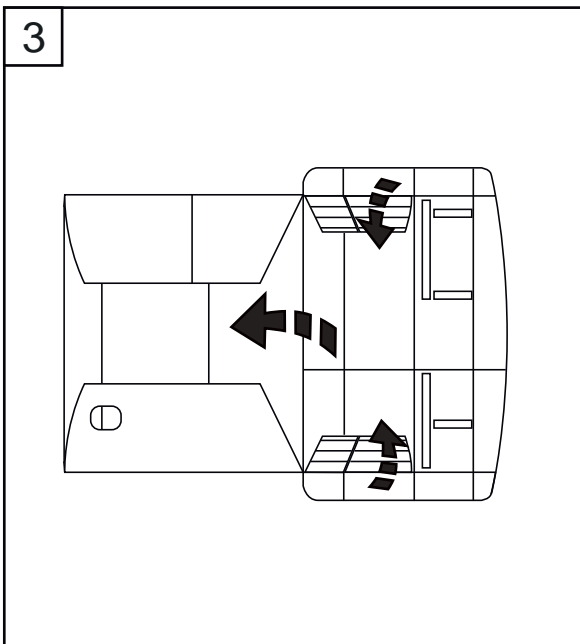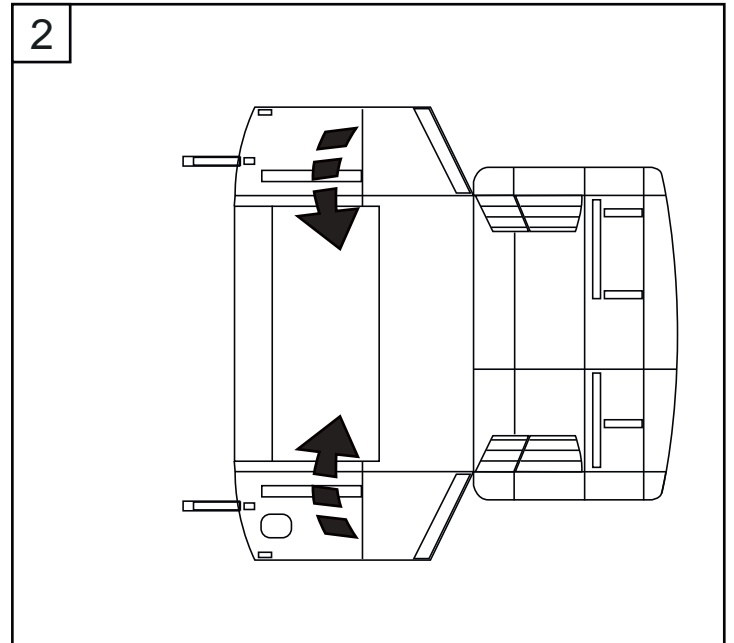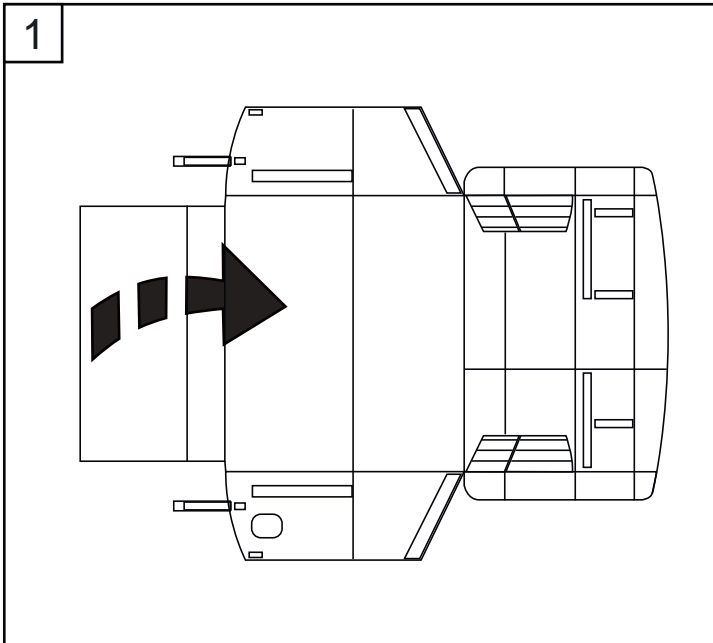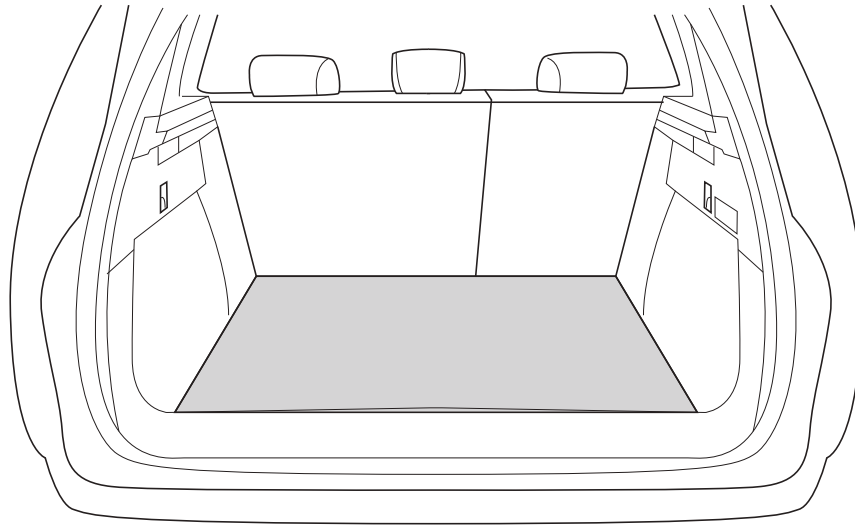


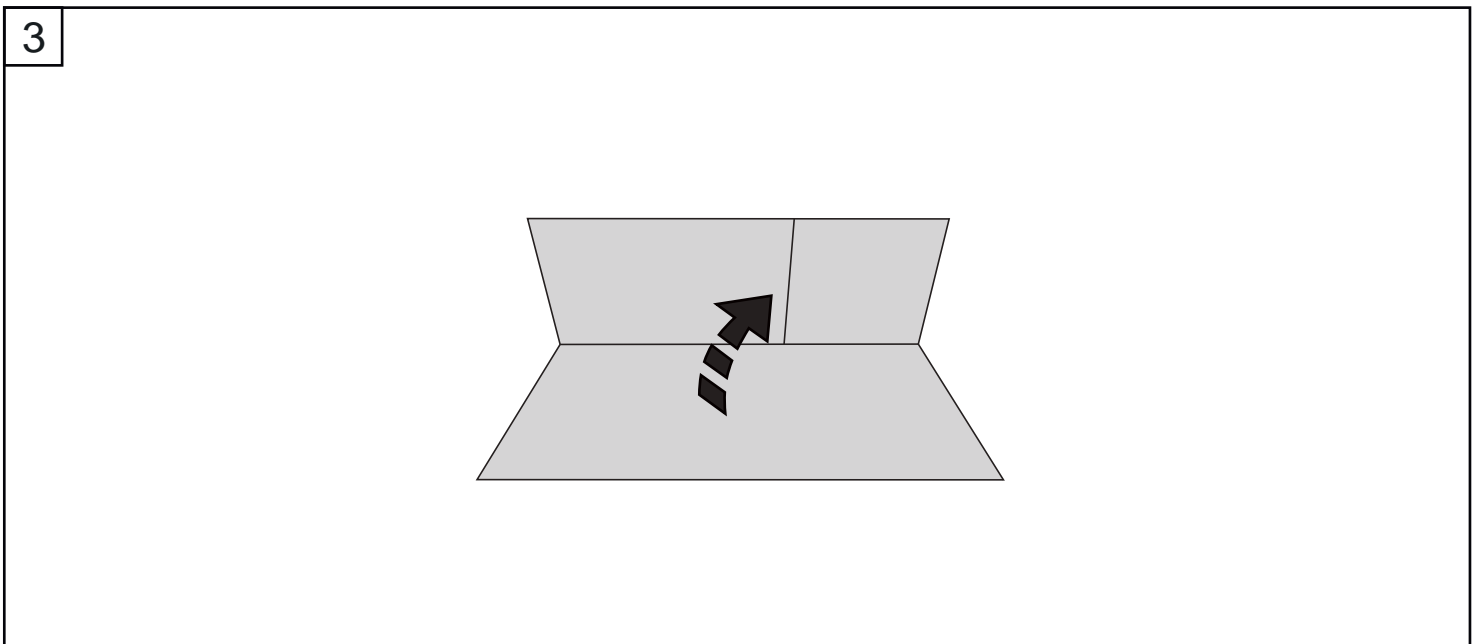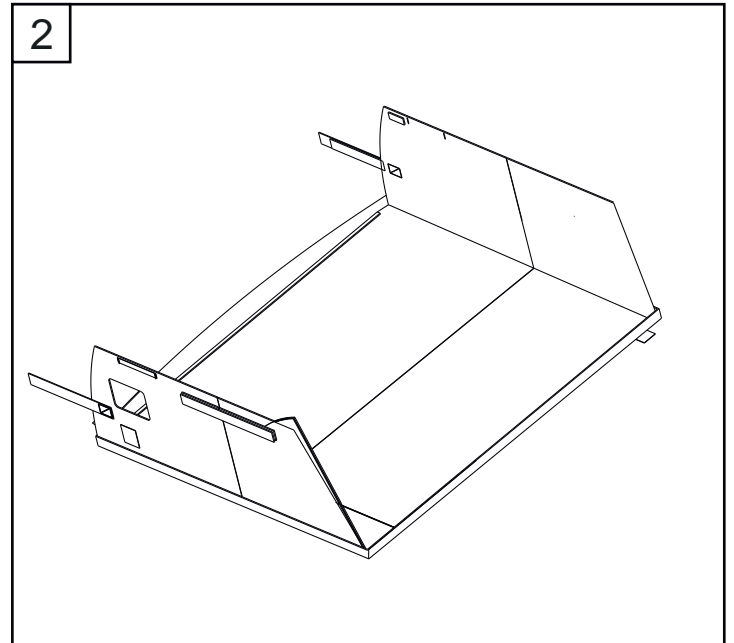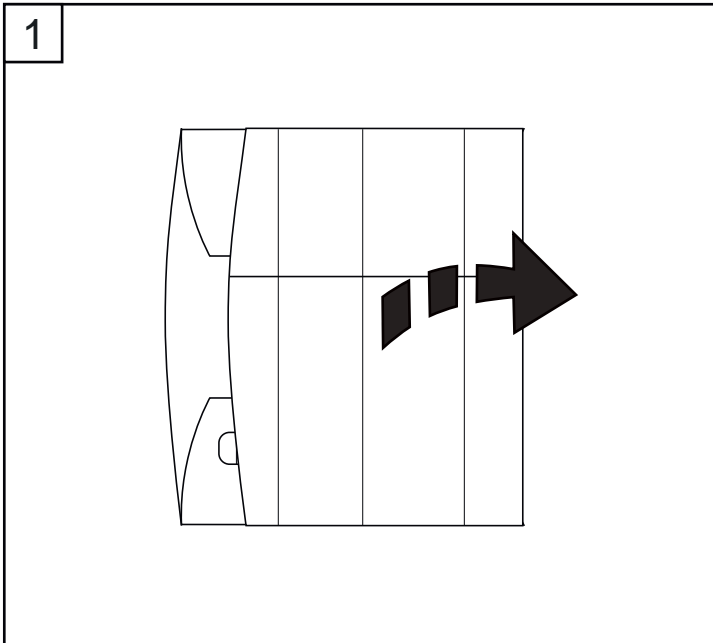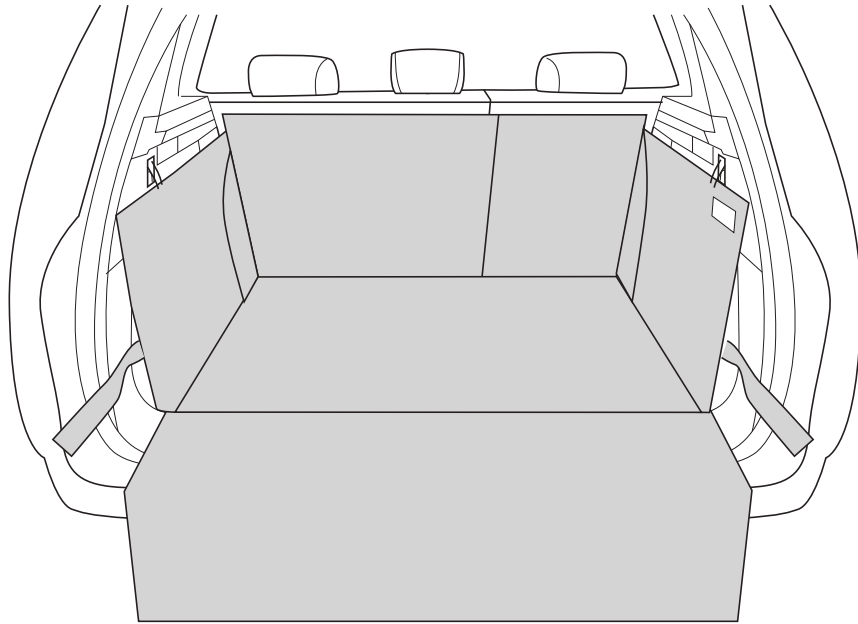



4



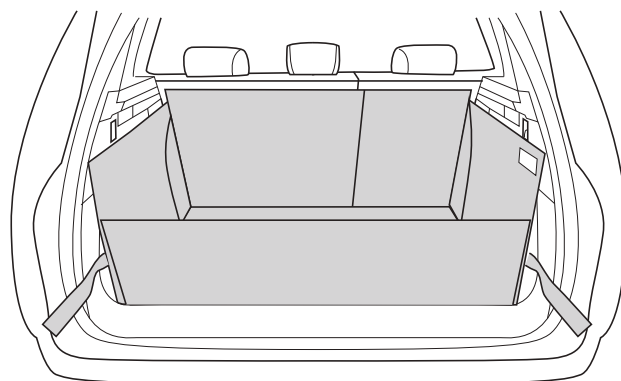
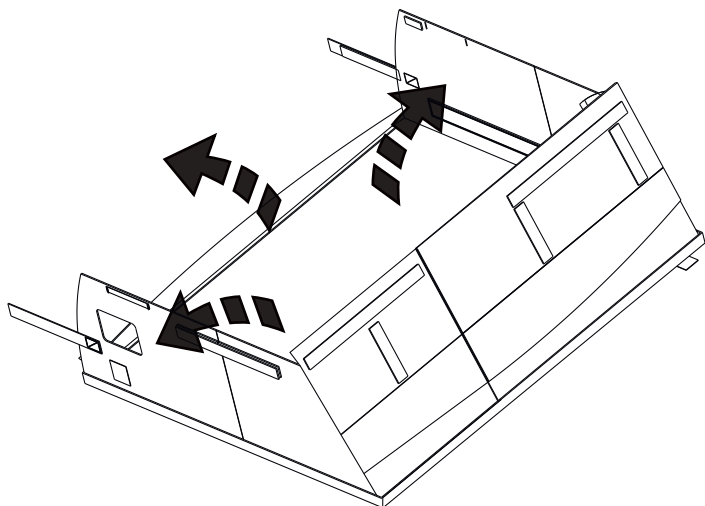






5

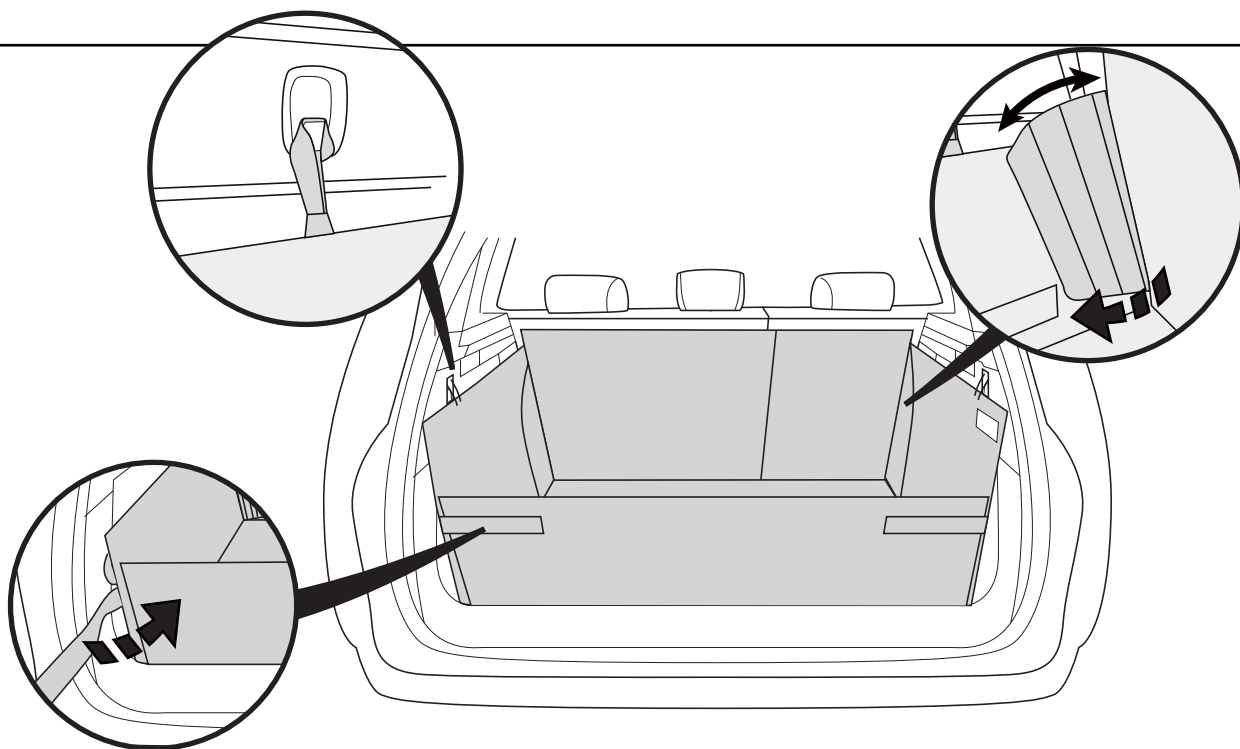



6

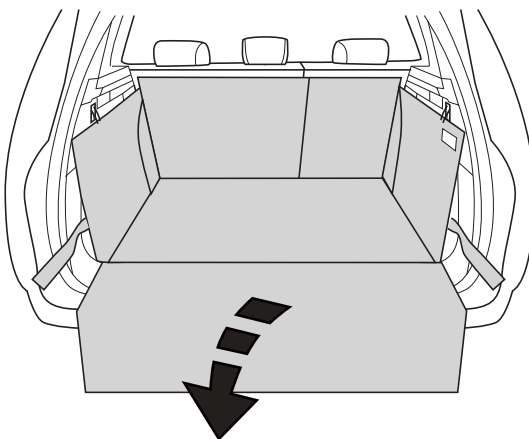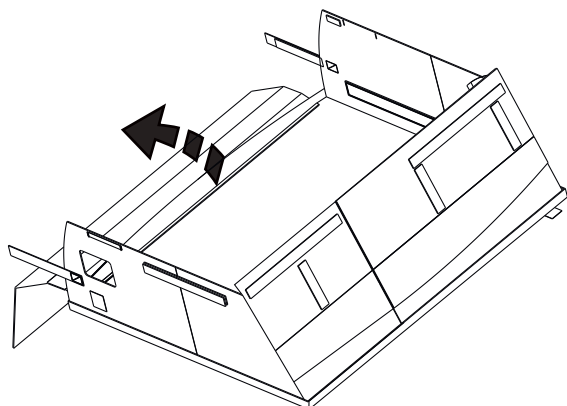

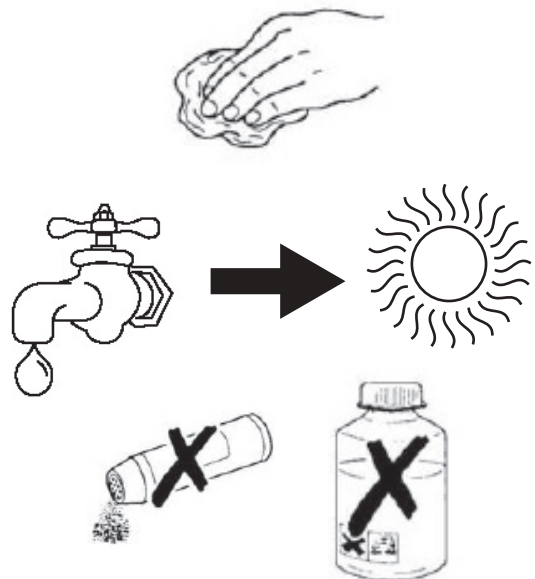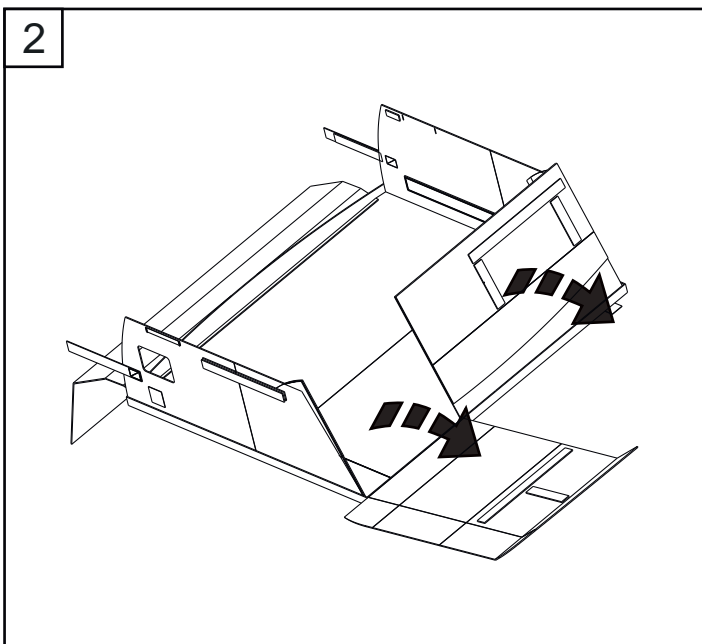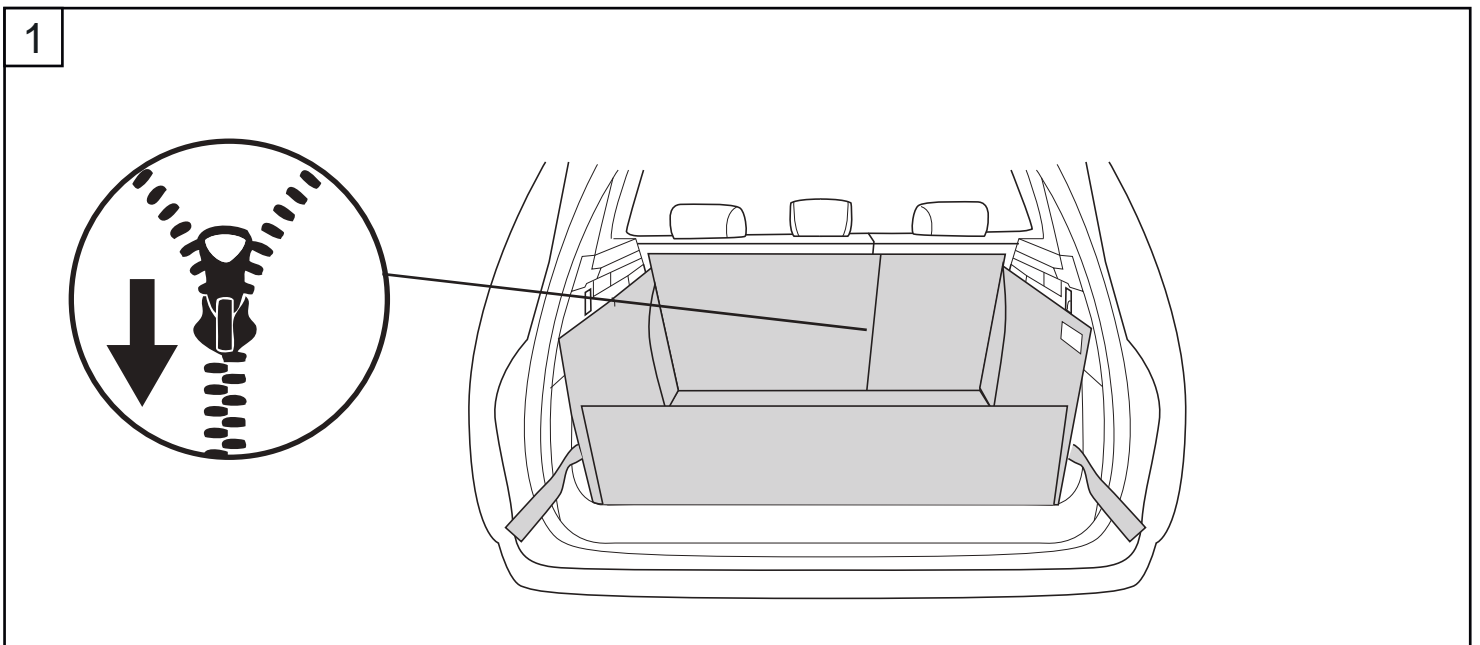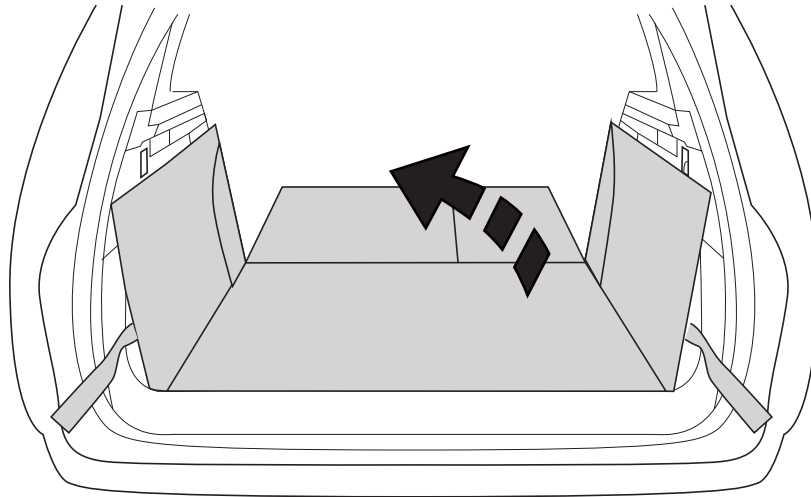


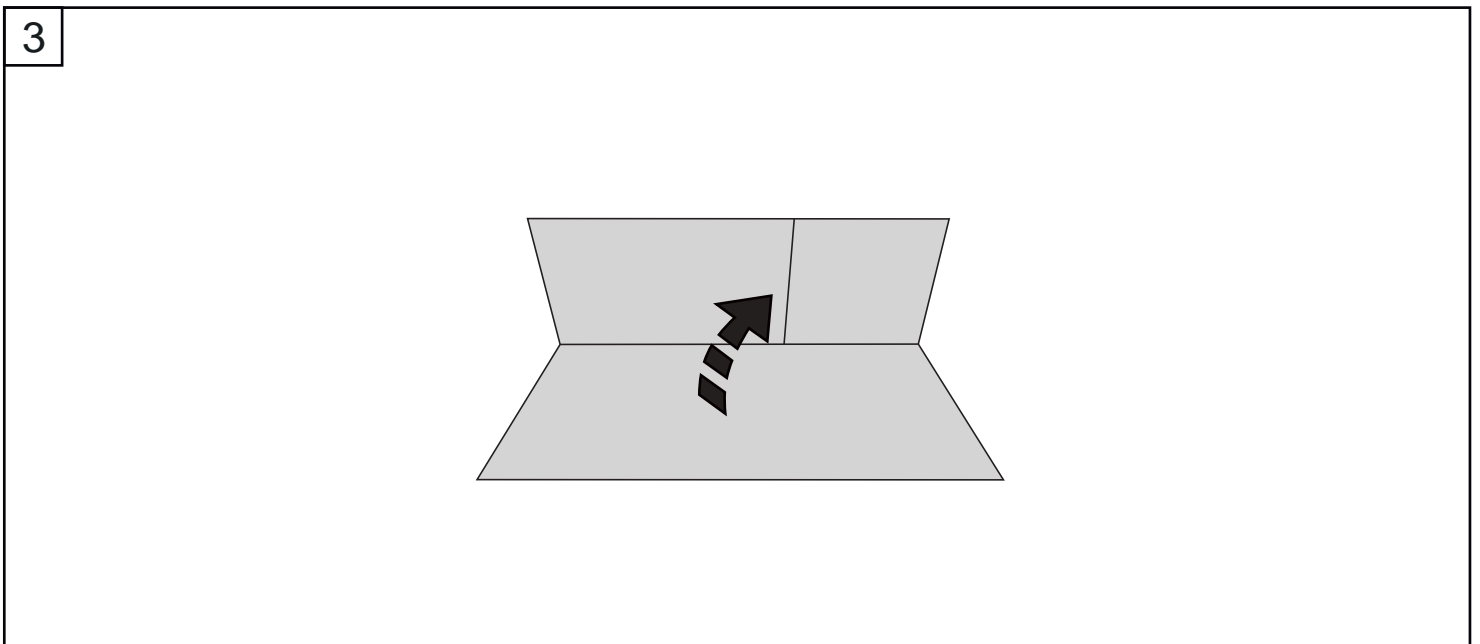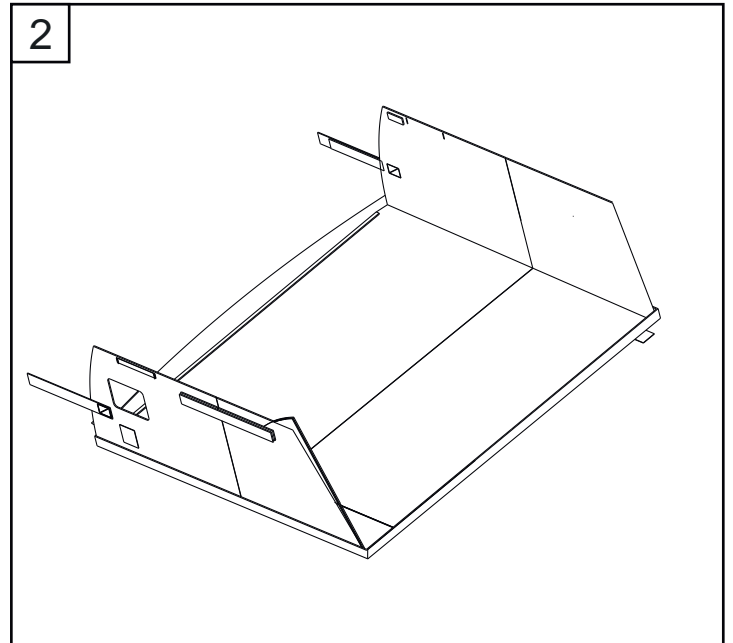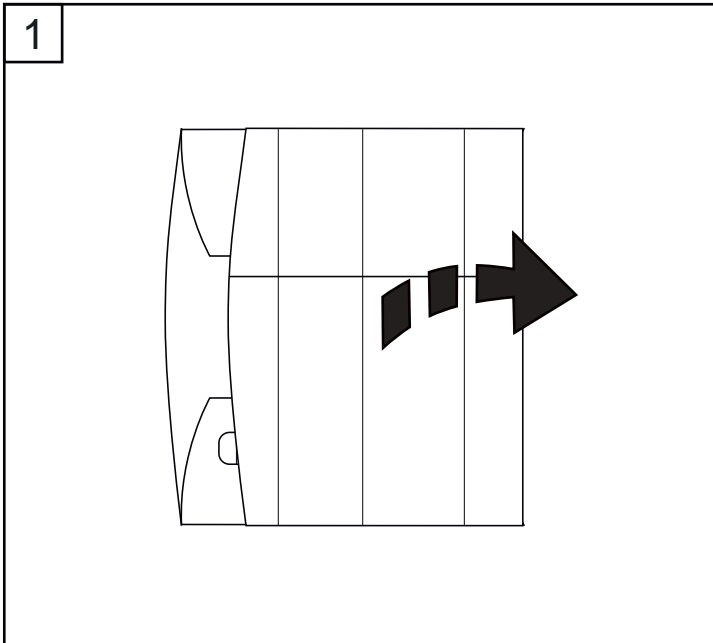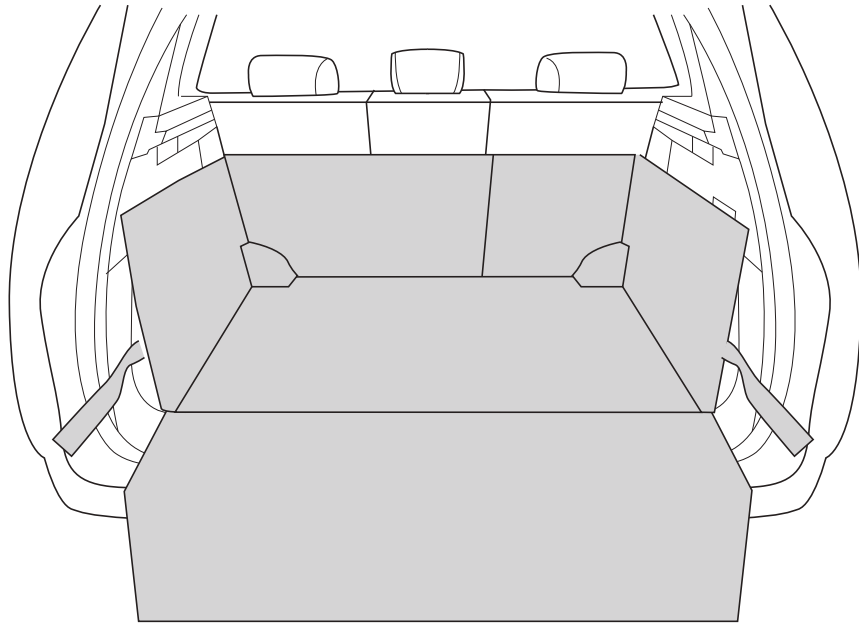

4

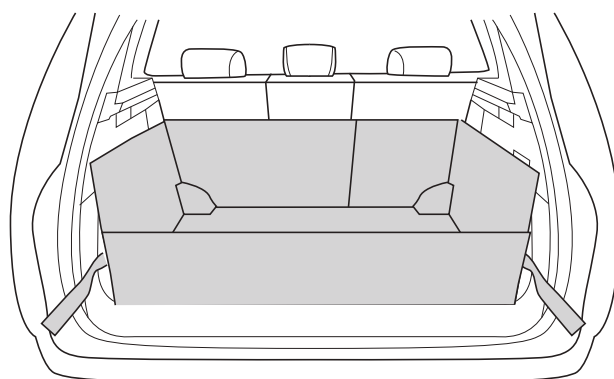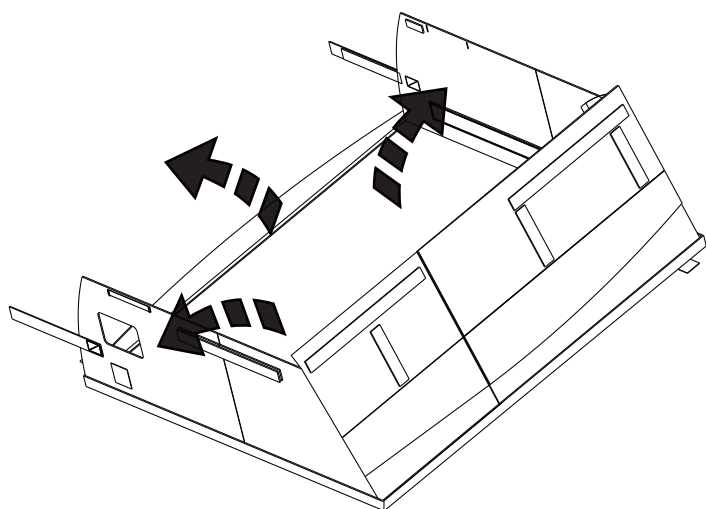

5

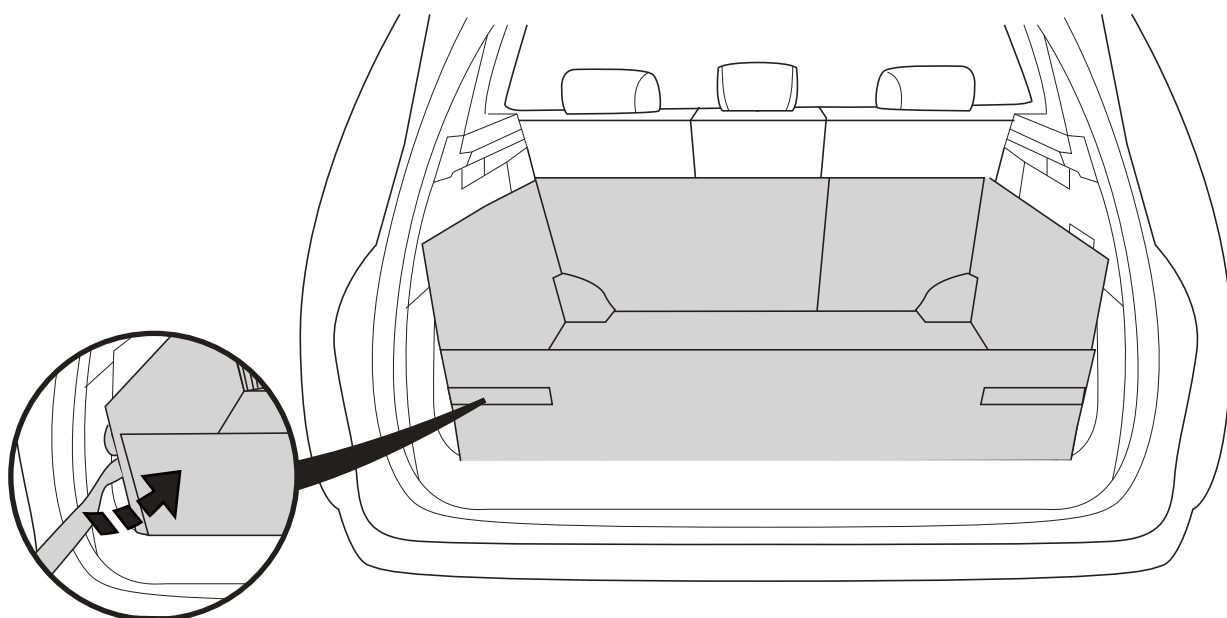

6

